


Invisacta 303-3D


Montage- und Einstellanleitung



Montage

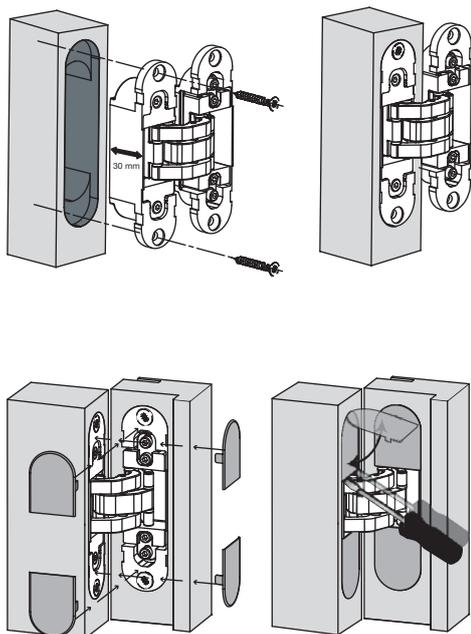


Das Bandteil mit der Aufschrift "door" (Tiefe 30 mm) in das Türblatt einsetzen, wobei die korrekte Öffnungsrichtung beachtet werden muss. Es folgt die Befestigung der Bänder durch das Einschrauben von geeigneten Schrauben (mind. $\text{\O}5 \times 20 \text{ mm}$).

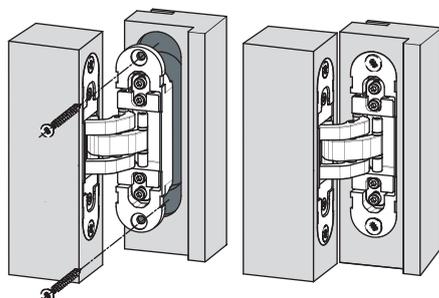

Das Türblatt in den Rahmen einsetzen, indem das Band-Rahmenteil (Tiefe 21 mm) in die Rahmenfräsung eingesetzt wird. Danach folgt die Befestigung der Bänder durch das Einschrauben von geeigneten Schrauben (mind. $\text{\O}5 \times 20 \text{ mm}$).

Die Abdeckkappen aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.


Einstellungen

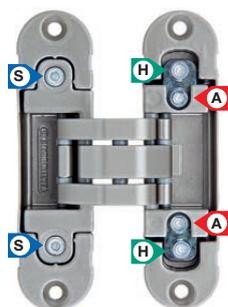

Andruckeinstellung

(von -1 bis +1 mm)


- Einen 3 mm Inbusschlüssel verwenden:
- Die Einstellschrauben [A] aller Türbänder lösen.
- Das Türblatt in die gewünschte Position bringen.
- Die Einstellschrauben [A] aller Türbänder mit einer Kraft von 5-6 Nm festziehen.

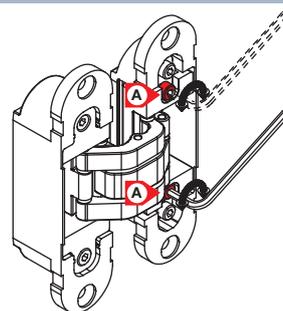

Seiteneinstellung


(von -1 bis +1 mm)

- Die Seiteneinstellung erfolgt mit einem 3 mm Inbusschlüssel am montierten Band über die zwei Einstellschrauben [S].

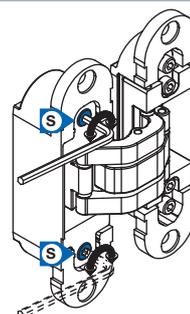

Montagekeil für die Höheneinstellung

Verwendung eines Montagekeils für die Höheneinstellung

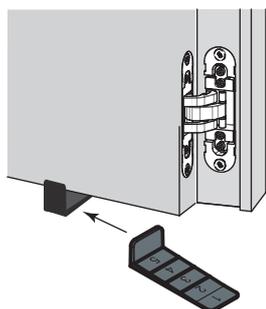

Höheneinstellung

(von -2 bis +2 mm)

- Einen 3 mm-Inbusschlüssel verwenden:
- Die Einstellschrauben [H] aller Türbänder lösen.
- Das Türblatt in die gewünschte Position bringen. Dieser Vorgang kann durch das Verwenden eines flachen Schraubendrehers oder eines Montagekeils unterstützt werden.
- Die Einstellschrauben [H] aller Türbänder mit einer Kraft von 5-6 Nm festziehen, wobei man mit dem Band beginnt, bei welchem man den Schraubendreher eingesetzt hat.

